


# 床保護シートの貼り方

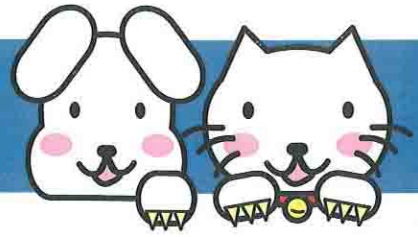

## 貼る前に……フローリングを掃除しましょう!

床面の汚れ・水分・ホコリを丁寧に拭きとってください。床面が汚れているとシートが接着しなかったり、浮きの原因となります。

### ① 貼る面を確認する

ワンちゃんや猫ちゃんのトイレの大きさ…


引っかき傷がつきやすい部分の大きさ…

フローリングを保護したい部分の大きさを確認します。少し大きめに貼る位置を検討すると、より効果的です。

### ② シートをカットする

貼る面にあわせ、大きさを確認し、シートをカットします。


※保護シートの裏紙に線を引いてからカットするとラクです

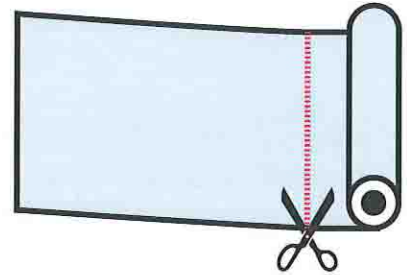

### ③ フローリングの上に貼る

裏紙を10cmほどはがし、仮貼りします。

「仮貼り」で位置を確認したら、裏紙を少しずつはがしながらタオルで貼っていきます。

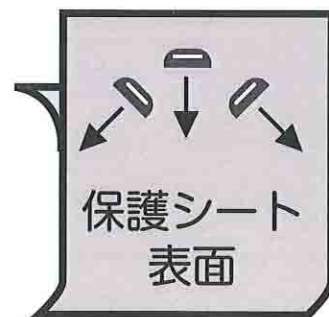


### ④ 仕上げ

下まで貼り終わったら、仕上げにもう一度、タオルで強く圧着してください。

#### ご注意

- 本シートには、はがした際床面を傷めないような特殊な粘着剤を使用していますが床の材質によっては床面を傷める場合がありますので、あらかじめ目立たない部分で試してからお貼りください。
- 本シートには、ポリエステルフィルムを使用していますので、表面にこぼれた水を放置しても床面に浸透することはありませんが、床の溝部分からシートの端部分と床の間にこぼれた水が入り込む場合がありますので、その場合はすぐに水を拭き取るか、シートをめくって水分を良く乾燥させてから貼りなおしてください。
- 本シートの角は直角になっていませんので、直角に切ってからお貼りください。(その分、少し長くなっています)
- また、2枚以上貼る場合は、シートのサイズを合わせてからお貼りください。
- 夏場の車内など高温の場所への放置は避けください。
- 火に直接触れる恐れのある場所へのご使用は避けください。
- 10℃以下の場所では接着しない場合があります。お部屋を暖めて(15℃~35℃)お貼りください。
- 不要になりました裏紙はスベリ易いのでご注意ください。

#### 品質表示

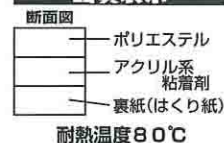

#### 貼れる面

- 一般的な木製の床材
  - フローリング材
- ※上記以外にはご使用になれません